

Návod na obsluhu

Analógový telefónny prístroj s funkciou CLIP a SMS



CE

Glitel GT-660 SMS

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu vzniku požiaru, elektrického šoku, úrazu, poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie tak, aby ste im rozumeli
2. Rešpektujte všetky upozornenia súvisiace s výrobkom
3. Používať môžete iba schválený sieťový adaptér (adaptér nie je súčasťou dodávky prístroja)
4. Používajte iba predpísané typy batérií podľa pokynov návodu
5. Neumiestňujte výrobok na také miesto, kde napájací alebo linkový kábel môžu byť pristúpené alebo zachytené prechádzajúcimi osobami
6. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napr. pri sprche, umývadle, kuchynskom dreze a práčke, na mokrom podklade alebo pri bazéne
7. Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja, priameho slnečného žiarenia, zdroja prachu alebo otrasov
8. Prístroj neumiestňujte do bezprostrednej blízkosti iných zariadení ako napr. rozhlasové, televízne prijímače, mikrovlnné a kancelárske prístroje
9. Neumiestňujte výrobok na nestabilnú podložku, stojan alebo stôl. V opačnom prípade môže prístroj spadnúť, čo môže spôsobiť jeho vážne poškodenie. Umiestnite prístroj na nešmykľavej podložke, aby nožičky nezanechali škvrny na nábytku
10. Nikdy nevtláčajte žiadne predmety do prístroja cez otvory v kryte. Zabráňte vyliatiu akejkoľvek tekutiny na výrobok
11. Spoľahlivá funkcia prístroja je pri teplote od +5°C do +40°C
12. Pred čistením odpojte od prístroja linkový kábel. Na čistenie používajte navlhčenú alebo antistatickú tkaninu, nikdy nie suchú handru. Vyvarujte sa používaniu chemických čistiacich prostriedkov, ktoré môžu obsahovať nevhodné agresívne prvky poškodzujúce povrch prístroja
13. Ak je potrebná oprava, nerozoberajte prístroj sami, ale obráťte sa na kvalifikovaného technika alebo servisné stredisko. Otvorenie alebo odstránenie krytov Vás môže vystaviť určitým rizikám. Nesprávne poskladanie môže zapríčiniť zničenie výrobku pri následnej prevádzke
14. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, odpojte linkový kábel od výrobku a zverte prístroj kvalifikovanému servisnému stredisku:
 - a. ak je poškodený linkový kábel alebo ak je poškodená zástrčka
 - b. ak bola na výrobok vyliata tekutina
 - c. ak bol výrobok vystavený dažďu alebo striekajúcej vode
 - d. ak výrobok nefunguje, napriek tomu, že boli dodržané inštrukcie podľa návodu
 - e. ak došlo k pádu prístroja alebo k poškodeniu krytu
 - f. ak sa výrobok správa zvlášťne
15. Vyvarujte sa používaniu telefónu počas búrky. Je možné riziko elektrického šoku z blesku
16. Ak chcete ohlásiť únik plynu, nepoužívajte telefón v blízkosti samotného úniku
17. Pri používaní prístroja nemôže dôjsť ku styku so zdraviu škodlivými látkami.
Používané plastové diely sú vyrobené z recyklovateľného granulátu. Na vonkajšie balenie používame kartón výlučne z recyklovateľného materiálu
18. Pri inštalovaní telefónneho prístroja dodržujte tieto opatrenia

POPIS PRÍSTROJA



- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1. | LCD displej | 11. | MENU tlačidlo |
| 2. | UP tlačidlo | 12. | SMS tlačidlo |
| 3. | DOWN tlačidlo | 13. | Tlačidlá voľby |
| 4. | DELETE tlačidlo | 14. | Konektor pre DC adaptér |
| 5. | CALL BACK tlačidlo | 15. | Prepínač hlasitosti vyzváňania |
| 6. | STORE OK tlačidlo | 16. | Regulátor hlasitosti reproduktora |
| 7. | ABC ESC tlačidlo | 17. | LED dióda nového volania, nové správy |
| 8. | FLASH tlačidlo | 18. | Konektor pre vinutú šnúru |
| 9. | REDIAL/P tlačidlo | 19. | Konektor pre telefónnu linku |
| 10. | HANDSFREE tlačidlo | 20. | Miesto uloženia batérií |

Popis funkcií tlačidiel

- 1. LCD display** – zobrazí volené čísla, čísla prichádzajúcich volaní a iné vlastnosti
- 2. UP tlačidlo** – umožňuje rolovať v telefónnom zozname a v SMS správach (vzostupne)
- 3. DOWN tlačidlo** - umožňuje rolovať v telefónnom zozname a v SMS správach (zostupne)
- 4. DELETE tlačidlo** – umožňuje mazať volené čísla a SMS správy
- 5. CALL BACK tlačidlo** – stlačením vyvolíme telefónne číslo zobrazené na LCD displeji
- 6. STORE OK tlačidlo** – stlačením tlačidla uložíme číslo do pamäti
- 7. ABC ESC tlačidlo** – vstup do telefónneho zoznamu
- 8. FLASH tlačidlo** - stlačením tlačidla môžeme využívať služby telefónnej ústredne
- 9. REDIAL/P tlačidlo** - stlačením opakujeme posledné volené číslo, alebo vložíme pauzu
- 10. HANDSFREE tlačidlo** – umožňuje zapnúť hlasitý hovor
- 11. MENU tlačidlo** – vstup do menu: (a) Jazyky, (b) Dátum a čas, (c) Predvoľba, (d) LCD kontrast, (e) SMS centrum č. 1, (f) SMS centrum č.2
- 12. SMS tlačidlo** - stlačením tlačidla vstúpime do menu SMS správ
- 13. Tlačidlá voľby** – tlačidlá voľby čísel alebo vkladania písmen

Prehľad vlastností

Vlastnosti telefónneho prístroja a funkcie CLIP

1. Slovenské, české, anglické, nemecké, francúzske, indonézske, maďarské menu
2. Telefónny zoznam s pamäťou 99 telefónnych čísel so zobrazením mena a telefónneho čísla
3. Pamäť 40 prichádzajúcich volaní
4. 2 riadky x 16 písmen plus 1 riadok s dátumom, časom a ikonami
5. DTMF a FSK I & II CLIP duálny systém
6. Ovládanie LCD kontrastu
7. Pamäť posledných 5 volených čísel
8. Opakovanie posledných volených čísel (max. 32 číslic)
9. Hlasitý telefón
- 10.. Funkciou **Upraviť** môžeme obmieňať, alebo dopĺňať meno a telefónne číslo
- 11.Priradenie mena do telefónneho zoznamu pre novoprichádzajúce volania
- 12.Možnosť spätného volania
- 13.Zobrazenie dĺžky hovoru
- 14.Hodiny
- 15.Núdzový režim pri výpadku napájania
- 16.Indikácia stavu batérie
- 17.Impulzná a tónová voľba
- 18.Funkcia FLASH
- 19.Svetelná LED indikácia neprijatých volaní
- 20.Nastavenie hlasitosti vyzváňania
- 21.Nastavenie hlasitosti reproduktora
- 22.Stolno-nástenné prevedenie
- 23.Predvoľba telefónneho čísla

SMS vlastnosti

1. Odosielanie a prijímanie SMS správ
2. Pamäť až 40 SMS správ v schránke prijatých správ
3. Pamäť až 40 SMS správ v schránke odoslaných správ
4. Prezeranie, vymazávanie, upravovanie, odpovedanie a preposielanie prijatých a odoslaných správ
5. Vylúčenie prvého zvonenia (telefónny prístroj nezvoní, keď prijíma SMS správu)

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Tento prístroj je možné používať v stolnom alebo nástennom vyhotovení.

Telefónny prístroj umiestnite na dostupné miesto, pričom musíte dodržať bezpečnostné upozornenia, kde sú uvedené varovania, nevyhnutné pre spoľahlivú prevádzku telefónneho prístroja.

Pripojenie prístroja

1. Zapojte jeden koniec vinutej šnúry do konektora na spodnej strane prístroja až počuteľne zapadne a druhý koniec vinutej šnúry zapojte do konektora na slúchadle
2. Zapojte prípojnú linkovú šnúru do konektora na zadnej strane prístroja až počuteľne zapadne
3. Druhý koniec linkovej šnúry zapojte do telefónnej zásuvky, prípadne do redukcie a tú do telefónnej zásuvky
4. Zodvihnite slúchadlo a presvedčte sa, že počujete v slúchadle tón. Bez batérií alebo sieťového adaptéra sa nedá zapnúť hlasitá prevádzka a displej je nefunkčný

Pre správnu činnosť prístroja je potrebné do prístroja vložiť 4 alkalické batérie typu AAA s napätím 1,5V, alebo pripojiť schválený sieťový adaptér s výstupným jednosmerným napätím 6 až 9V a s výstupným prúdom min. 10mA.

Polarita sieťového adaptéra:



Koncovka sieťového adaptéra ma mať vonkajší priemer 5,5mm a vnútorný priemer 2,5mm.

Založenie batérií

1. Vyskrutkujte skrutku na kryte pre batérie a vyberte kryt
2. Batérie správne pólovo založte
3. Založte kryt a zaistite ho skrutkou

Poznámka: 4 ks batérií typu AAA sú súčasťou dodávky prístroja. Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky prístroja. Je potrebné ho dokúpiť.

Výmena batérií

Pri výmene batérií doporučujeme nechať zapojenú linkovú šnúru. Prístroj pri odpojenej linkovej šnúre a pri vybratých batériách si udrží údaje v pamätiach max. 4 minúty.

Pripojenie adaptéra

Pri použití sieťového adaptéra, nemusíte používať batérie. Sieťový adaptér musí byť schválený!

Sieťový adaptér pripojte do konektora na zadnej strane prístroja a potom pripojte druhý koniec adaptéra do zásuvky v stene. Polarita výstupného napätia a koncovka je vyznačená na zadnej strane.

Na displeji sa zobrazí základný stav prístroja:

01/01	00:00
-00-	-00-
Volania	Správy

MENU

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do menu nastavenia funkcií telefónneho prístroja
Stláčaním tlačidla **MENU** vyberiete jednu z položiek:

- a) **Jazyk**
- b) **Dátum a čas**
- c) **Predvoľba**
- d) **Tónová/Impulzná voľba**
- e) **LCD kontrast**
- f) **SMS centrum č.1**
- g) **SMS centrum č.2**

a) Výber jazyka (Predvolený: Anglický jazyk)

Prístroj podporuje 7 jazykov. Sú to: **slovenský, český, anglický, francúzsky, nemecký, indonézsky, maďarský**. Ak si chcete zvoliť iný jazyk, postupujte podľa nasledujúceho postupu

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, na displeji sa zobrazí **Jazyk**, napr. **Slovenčina**

Jazyk
>Slovenčina

2. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre výber príslušného jazyka
3. Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie a uloženie
4. Alebo stlačte tlačidlo **MENU** pre preskočenie do ďalšieho menu

b) Nastavenie dátumu a času

Pri aktivovanej službe CLIP je správny dátum a čas nastavený sieťou operátora pri prvom prichádzajúcom volaní. Tieto údaje nie je potrebné nastavovať

1. Stláčajte tlačidlo **MENU**, kým sa na displeji nezobrazí:

01 / 01 00 : 00
DD/MM HH:MM

2. Pomocou tlačidiel voľby vložte aktuálny deň, mesiac, hodiny, minúty
3. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre premiestnenie kurzora
4. Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie a uloženie
5. Alebo stlačte tlačidlo **MENU** pre preskočenie do ďalšieho menu

c) Nastavenie predvoľby

1. Stláčajte tlačidlo **MENU**, kým sa na displeji nezobrazí **Predvoľba**
2. Pomocou tlačidiel voľby, vložte požadované čísla a tlačidlom **REDIAL/P** je možné vložiť pauzu
3. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre premiestnenie kurzora. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a opäť vložte číslo pomocou tlačidiel voľby

4. Stlačte tlačidlo **STORE OK** pre potvrdenie a uloženie
5. Alebo stlačte tlačidlo **MENU** pre preskočenie do ďalšieho menu

***Poznámka:** Telefónny prístroj umožňuje automaticky vložiť pred každým voleným číslom predvoľbu (napr. pre voľbu operátora), ktorý môže mať až 4 číslice (znaky)*

d) Nastavenie tónovej/impulznej voľby

1. Stláčajte tlačidlo **MENU**, kým sa na displeji nezobrazí **Tónová / Impulzná** a **Tónová** alebo **Impulzná** v treťom riadku displeja
2. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre výber tónovej alebo impulznej voľby
3. Stlačte tlačidlo **STORE OK** pre potvrdenie
4. Alebo stlačte tlačidlo **MENU** pre preskočenie do ďalšieho menu

e) Nastavenie LCD kontrastu

1. Stláčajte tlačidlo **MENU**, kým sa na displeji nezobrazí **Kontrast LCD**
2. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre nastavenie žiadaného kontrastu
3. Stlačte tlačidlo **STORE OK** pre potvrdenie a uloženie
4. Alebo stlačte tlačidlo **MENU** pre preskočenie do ďalšieho menu

f) Nastavenie čísla SMS centra 1

1. Stláčajte tlačidlo **MENU**, kým sa na displeji nezobrazí **SMS centrum č. 1**
2. Pomocou tlačidiel voľby vložte telefónne číslo SMS centra č.1, platné pre odchádzajúce a prichádzajúce SMS. Prednastavené je **1470**. Tlačidlom **DELETE** vymažte zobrazené číslo a zadajte nové číslo SMS centra č. 1: **024940400**.
3. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre premiestnenie kurzora. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a opäť vložte číslo pomocou tlačidiel voľby
4. Stlačte tlačidlo **STORE OK** pre potvrdenie a uloženie
5. Alebo stlačte tlačidlo **MENU** pre preskočenie do ďalšieho menu

g) Nastavenie čísla SMS centra 2

1. Stláčajte tlačidlo **MENU** kým sa na displeji nezobrazí **SMS centrum č. 2**
2. Pomocou tlačidiel voľby vložte telefónne číslo SMS centra č.2, platné pre odchádzajúce a prichádzajúce SMS. Prednastavené je **147**. Nie je potrebné ho meniť
3. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre premiestnenie kurzora. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a opäť vložte číslo pomocou tlačidiel voľby
4. Stlačte tlačidlo **STORE OK** pre potvrdenie a uloženie
5. Alebo stlačte tlačidlo **MENU** pre preskočenie do ďalšieho menu

Poznámka:

Číslo SMS centra 1 je potrebné zmeniť na **024940400**. Číslo SMS centra 2 nie je potrebné spravidla meniť. Ak máte problémy s posielaním alebo príjmom SMS správ, informácie o telefónnych číslach SMS centra pre príjem a odosielanie získate na internetovej adrese www.telecom.sk alebo na bezplatnom čísle 0800 123456

TELEFÓNNY ZOZNAM

Uloženie telefónnych čísel do telefónneho zoznamu

1. Stlačajte tlačidlo **STORE** **OK**, kým sa na displeji nezobrazí **Zadajte číslo**

Zadajte číslo:

2. Pomocou tlačidiel voľby vložte telefónne číslo max. 20 číslic
3. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre premiestnenie kurzora do požadovanej pozície. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre zmazanie čísla pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a opäť vložte číslo pomocou tlačidiel voľby
4. Po vložení telefónneho čísla stlačte tlačidlo **STORE** **OK**. Na displeji sa zobrazí **Zadajte meno**
5. Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad pod číslicou 2 sú **a**, **b** a **c**. Po jednom stlačení zadáte **a**, po dvoch stlačeniach **b**

Zadajte meno:

6. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre premiestnenie kurzora do vhodnej pozície. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre zmazanie písmena pred kurzorom, pokiaľ je nesprávne a pomocou tlačidiel voľby vložte iné písmeno
7. Po vložení mena stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre uloženie mena a telefónneho čísla. Na displeji sa zobrazí oznam **čakajte...** a následne sa na 2 sekundy zobrazí oznam **Uložené!**, potom sa vrátite späť k **základnému režimu**

Uložené!

Písmena a znaky tlačidiel voľby

[1] medzera 1 . ? ! : , , ` () < = >

[2] a b c 2 ä á Æ @ ß Ç

[3] d e f 3 è é

[4] g h i 4 í

[5] j k l 5

[6] m n o 6 ñ ò ó ø

[7] p q r s 7 ß

[8] t u v 8 .ü. ú

[9] w x y z 9


[0] 0 + & @ / % \$ £

[*] *

[#] #

Vyhľadanie a voľba z telefónneho zoznamu


1. Raz stlačte tlačidlo **ABC ESC**. Na displeji sa zobrazí ikona telefónneho zoznamu a text: **Zadajte meno:**

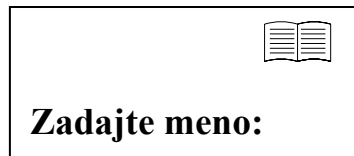

2. Pomocou tlačidiel voľby vložte písmeno. Napríklad pod číslicu 2 sú **a, b** a **c**. Po jednom stlačení zadáte **a**, po dvoch stlačeniach **b**
3. Vložte toľko písmen, koľko potrebujete pre čo najrýchlejšie vyhľadanie daného mena. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre začatie prehľadávania
4. Na displeji sa zobrazí prvé meno s daným začiatočným písmenom
5. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre rolovanie v zozname
6. Stlačte tlačidlo **ABC ESC** pre návrat k **základnému režimu**
7. Ak nájdete hľadané meno, stlačte tlačidlo **CALL BACK** a číslo sa automaticky vyvolí

Vymazanie záznamu z telefónneho zoznamu


1. Nájdite požadovaný záznam podľa predchádzajúceho odseku

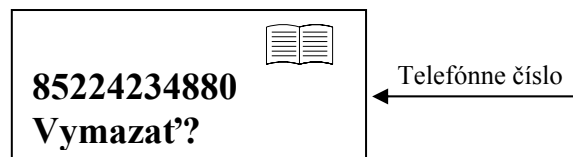

2. Stlačte tlačidlo **DELETE**, na displeji sa zobrazí **Vymazať?**
3. Stlačte tlačidlo **STORE OK** pre potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí oznam **čakajte...** a následne sa na 2 sekundy zobrazí oznam **OK!**, potom sa vrátite späť k **základnému režimu**
4. Alebo stlačte tlačidlo **ABC ESC** pre opustenie danej zložky

Vymazanie jedného z príchodzích hovorov

1. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre výber požadovaného čísla
2. Stlačte tlačidlo **DELETE**, na displeji sa zobrazí **Vymazať?**

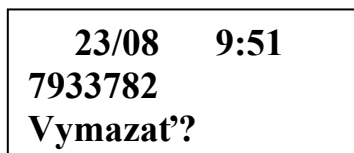

3. Opäť stlačte tlačidlo **DELETE** pre potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí oznam **čakajte...** a následne sa zobrazí oznam **Vymazané!**
4. Alebo stlačte tlačidlo **ABC ESC** pre opustenie danej zložky

Vymazanie všetkých príchodzích hovorov

1. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre vstup do zoznamu CLIP hovorov
2. Stlačte tlačidlo **DELETE** na 4 sekundy, na displeji sa zobrazí **Vymazať všetko?**

23/08 9:51
02 7933782
Vymazať všetko?

3. Opäť stlačte tlačidlo **DELETE** pre potvrdenie voľby. Na displeji sa zobrazí oznam **čakajte...** a následne sa zobrazí oznam **Všetko vymazané!**
4. Alebo stlačte tlačidlo **ABC** **ESC** pre opustenie danej zložky

Upraviť záznam v telefónnom zozname

1. Nájdite požadovaný záznam podľa odseku: **“Prehľadávanie a voľba z telefónneho zoznamu“**
2. Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**. Na displeji sa zobrazí **Zadajte číslo:** (v druhom riadku) a telefónne číslo (v treťom riadku). Kurzor je umiestnený na prvej číslici daného telefónneho čísla
3. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste sa dostali na číslicu, ktorú chcete upraviť. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre vymazanie zvolenej číslice, alebo pomocou tlačidiel voľby vložte vhodnú číslicu
4. Po úprave telefónneho čísla stlačte tlačidlo **STORE** **OK**. Na displeji sa zobrazí **Zadajte meno:** (v druhom riadku) a meno priradené k telefónnemu číslu (v treťom riadku). Kurzor je umiestnený na prvom písmene daného mena
5. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre vymazanie zvoleného písmena, alebo pomocou tlačidiel voľby vložte vhodné písmeno
6. Po úprave mena stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre uloženie telefónneho čísla a mena do telefónneho zoznamu. Na displeji sa zobrazí **Uložené!** na 2 sekundy, potom sa vrátite späť k **základnému režimu**

Uložené!

Upraviť zoznam posledných príchodzích čísel a uložiť do telefónneho zoznamu

1. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre výber požadovaného čísla
2. Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**. Na displeji sa zobrazí **Zadajte číslo:** (v druhom riadku) a telefónne číslo (v treťom riadku). Kurzor je umiestnený na prvej číslici daného telefónneho čísla

Zadajte číslo:
24234880

3. Zopakujte kroky 3 až 5 z predchádzajúceho odseku

4. Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** a upravené číslo tak uložíte do pamäti telefónneho zoznamu

Opakovaná voľba

Voľba posledného voleného čísla

Pri zodvihnutom slúchadle alebo zapnutom hlasitom telefóne stlačením tlačidla **REDIAL/P** vyvolíme posledné volené číslo


Voľba jedného z 5 posledných volených čísel

1. Pri zložení slúchadla stlačte tlačidlo **REDIAL/P**, na displeji sa zobrazí poradové číslo 1 a k nemu priradené posledné volené číslo
2. Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** vyberte jedno z posledných 5 volených čísel z krátkodobej pamäti. Na displeji sa jednotlivé podľa poradia zobrazia čísla od 1 do 5
3. Zodvihnite slúchadlo, alebo stlačte tlačidlo **HANDSFREE** pre vyvolenie daného čísla

Indikátory na displeji


Indikátor vybitia batérie

Pokiaľ sú batérie vybité, ikona zobrazujúca stav vybitia batérií je zapnutá. Stav batérií je kontrolovaný každú pol sekundu

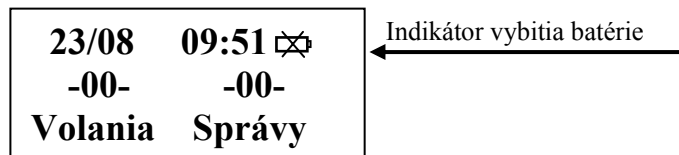


Indikácia trvania hovoru

Počítadlo trvania hovoru sa aktivuje zodvihnutím slúchadla

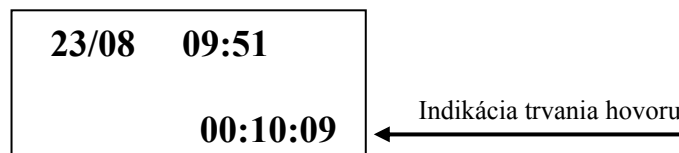


Indikátor nového a opakovaného volania

Ak sa opakuje posledné prichodzie volanie, telefónne číslo a ikona **RPT** sa zobrazia v prvom riadku vľavo hore

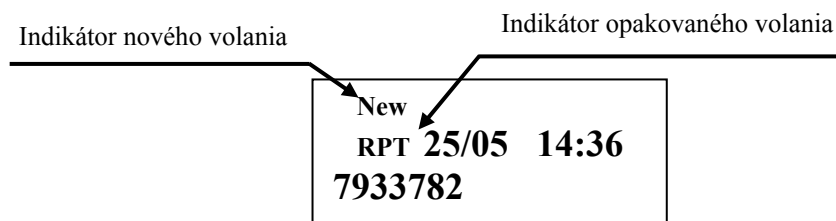

Indikácia režimu SMS a telefónneho zoznamu

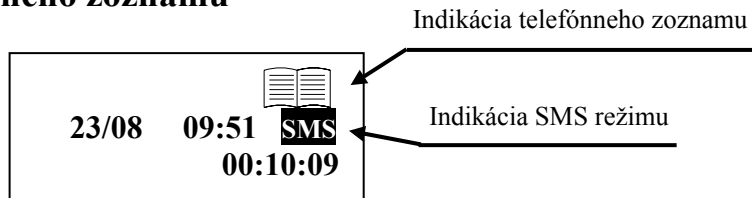

OPERÁCIE S SMS SPRÁVAMI

Upozornenie: Pred odosielaním, alebo príjmom SMS správ, musí byť nastavené číslo SMS centra 1 na: **024940400** podľa postupu uvedenom v kapitole MENU bod f). Číslo SMS centra 2 nie je potrebné meniť.

1. Posielanie správ

- Stlačte tlačidlo **SMS**, na displeji sa zobrazí **Prijaté**, potom stlačte tlačidlo **MENU** alebo **DOWN** pre výber **Nová správa**
- Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, ak chcete napísať novú SMS správu
- Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad, pod číslicu 2 sú **a**, **b** a **c**. Po jednom stlačení zadáte **a**, po dvoch stlačeniach **b**. (Jedným stlačením číslice 1 vložíte medzeru)
- Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre vymazanie zvoleného písmena a pomocou tlačidiel voľby vložte vhodné písmeno
- Po zadaní SMS správy stlačte tlačidlo **STORE** pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí **Odoslať SMS?**
- Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie a na displeji sa zobrazí **Telefónne číslo:** (číslo, na ktoré chcete SMS správu poslať)
- Vložte telefónne číslo a stlačte tlačidlo **STORE** pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí **Odoslať?**
- Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **čakajte**, následne **Odosielanie...**

Telefónny prístroj zobrazuje aktuálny počet znakov odosielanej SMS správy a umožňuje odoslať maximálne 160 znakov v jednej SMS správe.

2. Prezeranie prijatých správ

- Stlačte tlačidlo **SMS**, na displeji sa zobrazí **Prijaté**
- Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre vstup do schránky prijatých SMS správ, na displeji sa zobrazí posledná prijatá SMS správa
- Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre výber danej správy a stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, ak chcete SMS správu prezerat'. Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** pre prezeranie detailov SMS správy. Stlačte tlačidlo **ABC** **ESC**, ak chcete prezeranie danej SMS správy ukončiť

3. Odpovedať na SMS správu

- Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Odpovedať?**
- Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, ak chcete napísať novú SMS správu

- c) Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad, pod číslicu **2** sú **a, b** a **c**. Po jednom stlačení zadáte **a**, po dvoch stlačeniach **b**.(Jedným stlačením číslice **1** vložíte **medzeru**)
- d) Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre vymazanie zvoleného písmena a pomocou tlačidiel voľby vložte vhodné písmeno
- e) Po zadaní SMS správy stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí **Odoslať SMS?**
- f) Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie a na displeji sa zobrazí **Telefónne číslo:** (číslo odosielateľa SMS správy sa zobrazí v treťom riadku)
- g) Upravte telefónne číslo, ak je to potrebné a stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie. Na displeji sa zobrazí **Odoslať?**
- h) Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Odosielanie...**
- i) Po odoslaní SMS správy sa na displeji zobrazí **OK** (ak SMS správa nebola odoslaná na displeji sa zobrazí **Chyba** a vrátite sa k **základnému režimu**)

4. Preposielanie SMS správ

- a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Odpovedať?**
- b) Stlačte tlačidlo **DOWN**, aby ste sa dostali na pozíciu **Poslať ďalej?** a stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre vstup do režimu úpravy SMS správy
- c) Zopakujte kroky od c) do i) z odseku: „**3.Odpovedať na SMS správu**“

5. Zavolanie

- a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Odpovedať?**
- b) Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste sa dostali na pozíciu **Zavolať?** a stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie. Uskutoční sa voľba telefónneho čísla odosielateľa SMS správy

6. Vymazanie SMS správy

- a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Odpovedať?**
- b) Stláčajte tlačidlo **DOWN**, kým sa na displeji nezobrazí **Vymazať?**
- c) Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí **čakajte...** . Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí **Vymazané!**, správa bude odstránená z pamäti a následne sa vrátite k **základnému režimu**

7. Uloženie telefónneho čísla do telefónneho zoznamu

- a) Počas prezerania SMS správy stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Odpovedať?**
- b) Stláčajte tlačidlo **DOWN**, kým sa na displeji nezobrazí **Uložiť číslo?**
- c) Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Zadajte číslo:** (zobrazí sa telefónne číslo odosielateľa SMS správy)
- d) Stlačte tlačidlo **STORE** **OK**, na displeji sa zobrazí **Zadajte meno:**

- j) Pomocou tlačidiel voľby vložte písmená. Napríklad, pod číslicu 2 sú a, b a c. Po jednom stlačení zadáte a, po dvoch stlačeniach b (jedným stlačením číslice 1 vložíte medzeru)
- k) Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste sa dostali na písmeno, ktoré chcete upraviť. Stlačte tlačidlo **DELETE** pre vymazanie zvoleného písmena a pomocou tlačidiel voľby vložte vhodné písmeno
- e) Po vložení tejto správy Stlačte tlačidlo **STORE** **OK** pre potvrdenie, na displeji sa zobrazí **čakajte...Uložené!** a telefónne číslo bude doplnené do telefónneho zoznamu

Servis

Zariadenie bolo vyvinuté a prispôsobené pre pripojenie na verejnú telekomunikačnú sieť (VTS) pomocou rozhrania K2 (analogové 2-vodičové). Zariadenie s VTS spolupracuje prostredníctvom signalizácie U s impulznou alebo frekvenčnou voľbou. Identifikácia čísla volajúceho je signalizáciou FSK a DTMF. Zariadenie vyhovuje technickým predpisom telekomunikácií TPT-T 5-1 a TPT-T 8 platným pre Slovenskú republiku.

Zariadenie podlieha stálej výrobnej kontrole kvality. V prípade vzniknutia nejasností pri prevádzke zariadenia sa obráťte na odborného predajcu, kvalifikované servisné stredisko alebo priamo na dodávateľa zariadenia, uvedeného na poslednej strane.

Vyhlásenie o zhode

GLITEL Stropkov, s. r. o., týmto vyhlasuje, že analogový telefónny prístroj Glitel GT-660 SMS spĺňa všetky príslušné ustanovenia Smernice 199/5/ES.

Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese <http://www.glitel.sk>

Obsah balenia:

- Základná jednotka telefónu
- Slúchadlo
- Vinutá šnúra
- Linková šnúra
- Dokumentácia: Návod na obsluhu, Záručný list
- 4 ks batérií typu AAA 1,5V

GLITEL Stropkov, s.r.o.
Cintorínska 557/73
091 01 Stropkov

Tel.: 054/7428136

Fax.: 054/7428137

Zázn.:054/7181038

E-mail:glitel@glitel.sk

Internet:<http://www.glitel.sk>